



Jak wgrać nowe ustawienia serwera do dekodera sat, Sprawdzenie IP.

1. Odczytaj IP dekodera, informacja o sieci (jest to numer sieci lokalnej automatycznie nadany jemu z Twojego domowego rutera). Zrobisz to z pilota: *Menu – Informacje – Odbiornik / System*

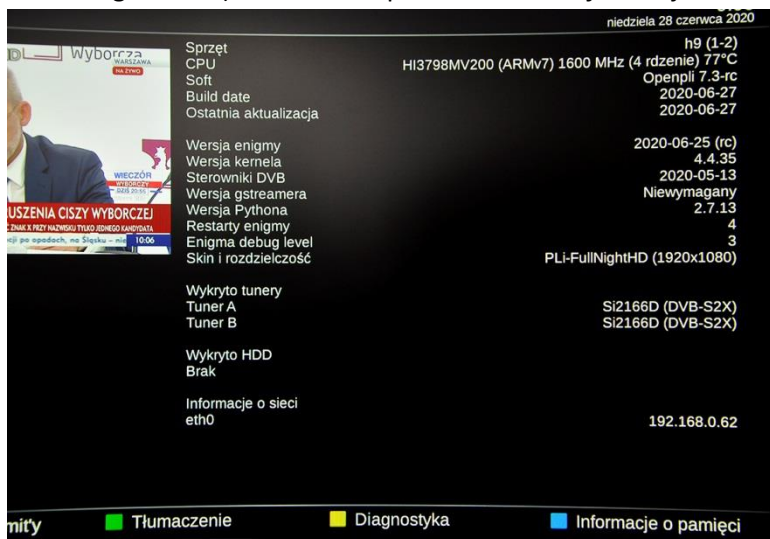

2. Lub *Menu – Ustawienia – System – Ustawienia Zaawansowane – Sieć* (ewentualnie WLAN lub LAN w zależności jak jest podłączony).

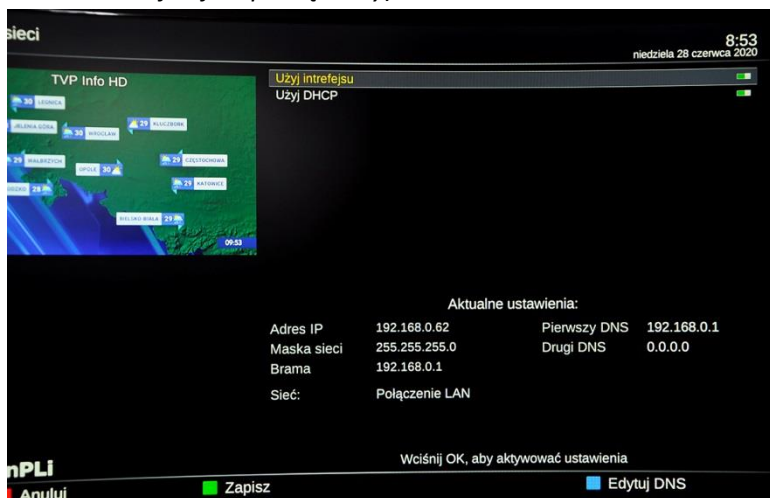

Zapisz Adres IP