



Wgranie nowych ustawień serwera do dekodera sat.


1. Pobierz z mojej strony swój plik (**będzie dostępny jak wyśle hasło do ZIPA smsem**).
www.enigma2.org.uk/dekoder/xfilm999.zip (xfilm999.zip jest tylko przykładem do poradnika, zamiast 999 wpisujesz Twój numer ode mnie, który wpisujesz w referencji przelewu.)

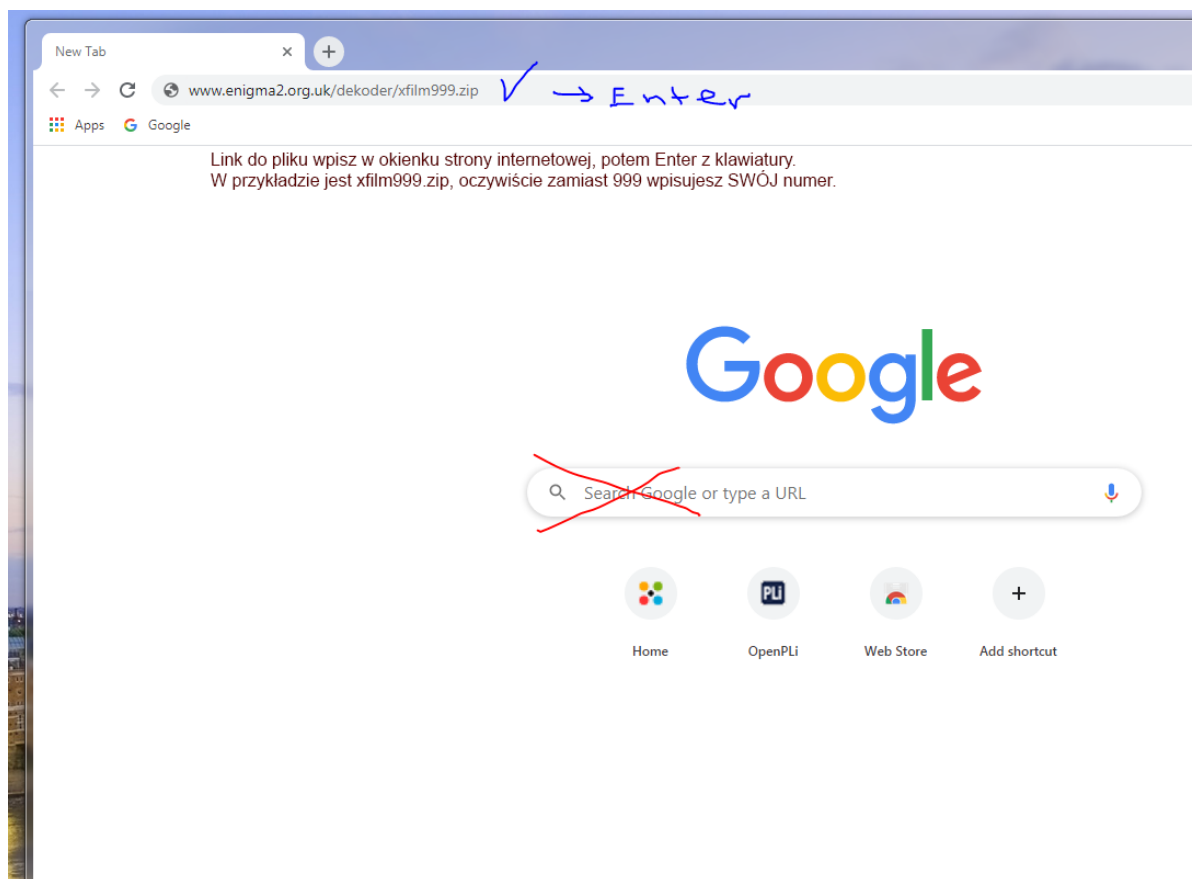


2. Plik będziesz będzie w folderze Pobrane/Downloads – jest to spakowany plik ZIP, ale nie musisz go rozpakowywać. Możesz plik zapisać np. na pulpicie.
3. Pobierz Total Commander z mojej strony <http://www.enigma2.org.uk/dekoder/totalcmd.zip> i **rozpakuj folder** na komputerze. Lub z oficjalnej strony: <https://www.ghisler.com> (zainstaluj na komputerze).
4. Uruchom Total Commandera, klikając plik Totalcmd lub ikonkę z pulpitu jeśli instalowałeś z ich strony.

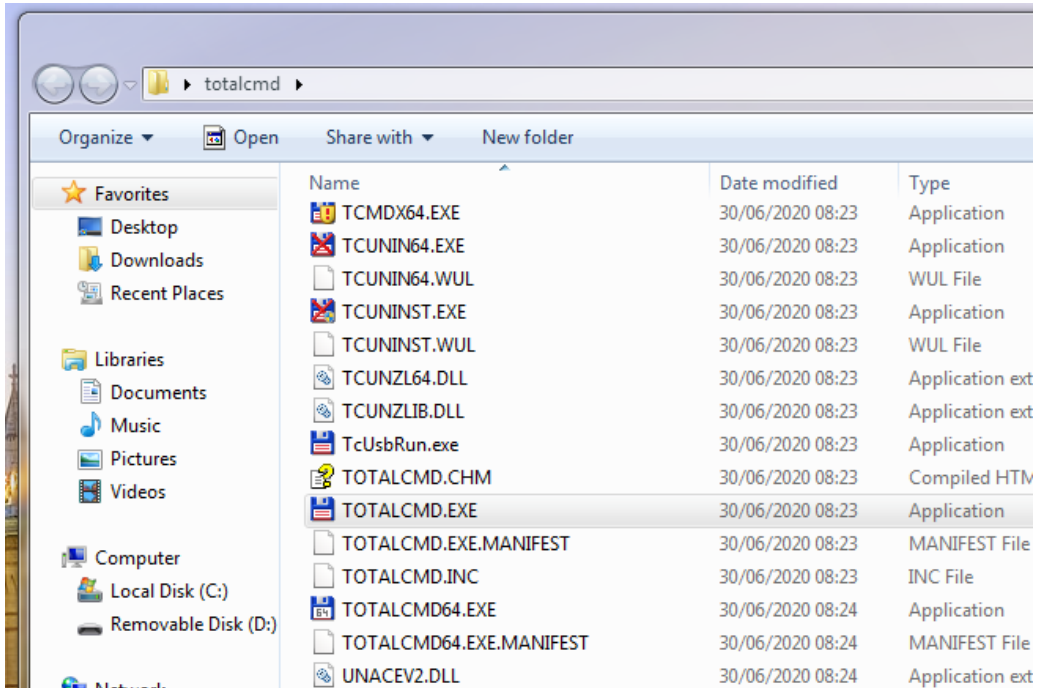

5. Klikasz ikonkę **FTP**

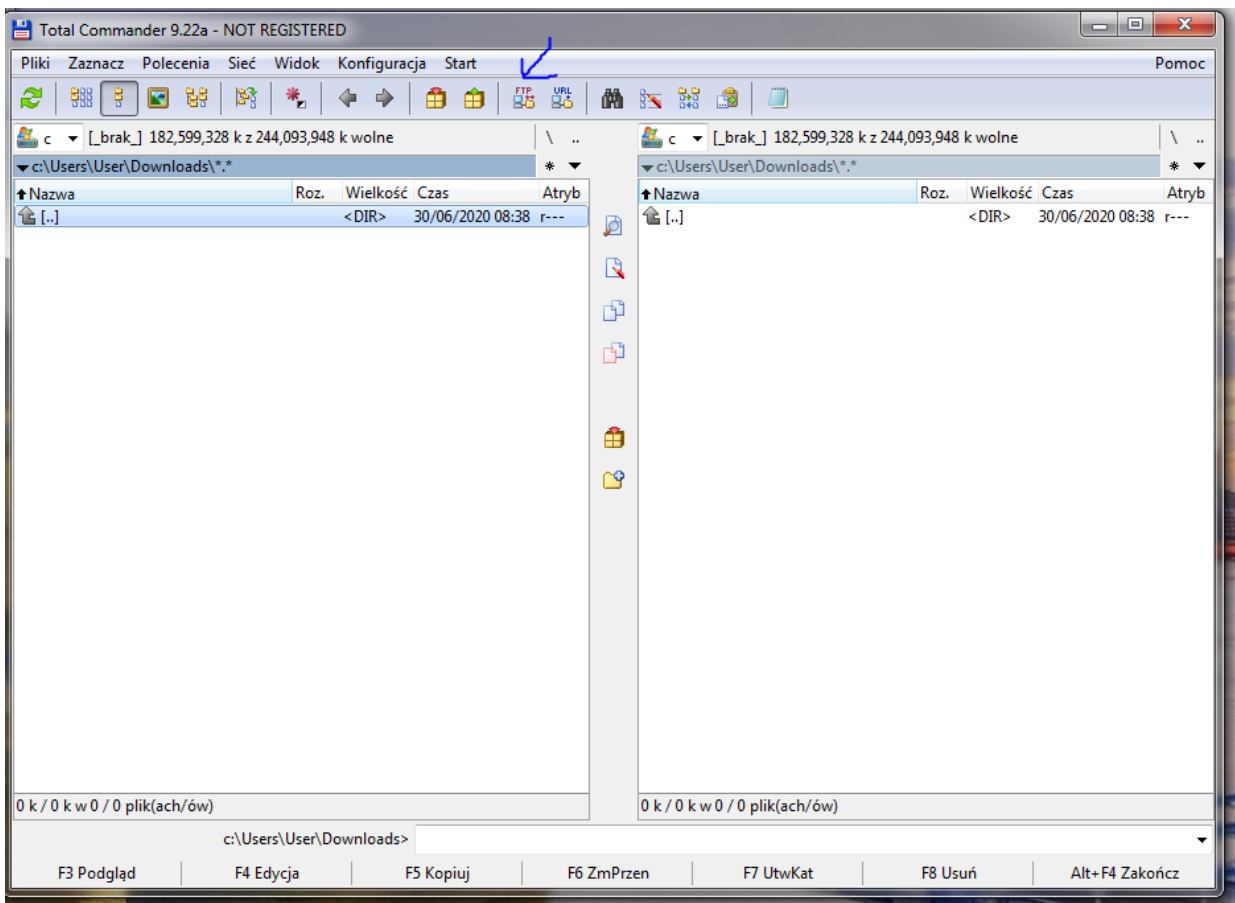

6. Nowe połączenie

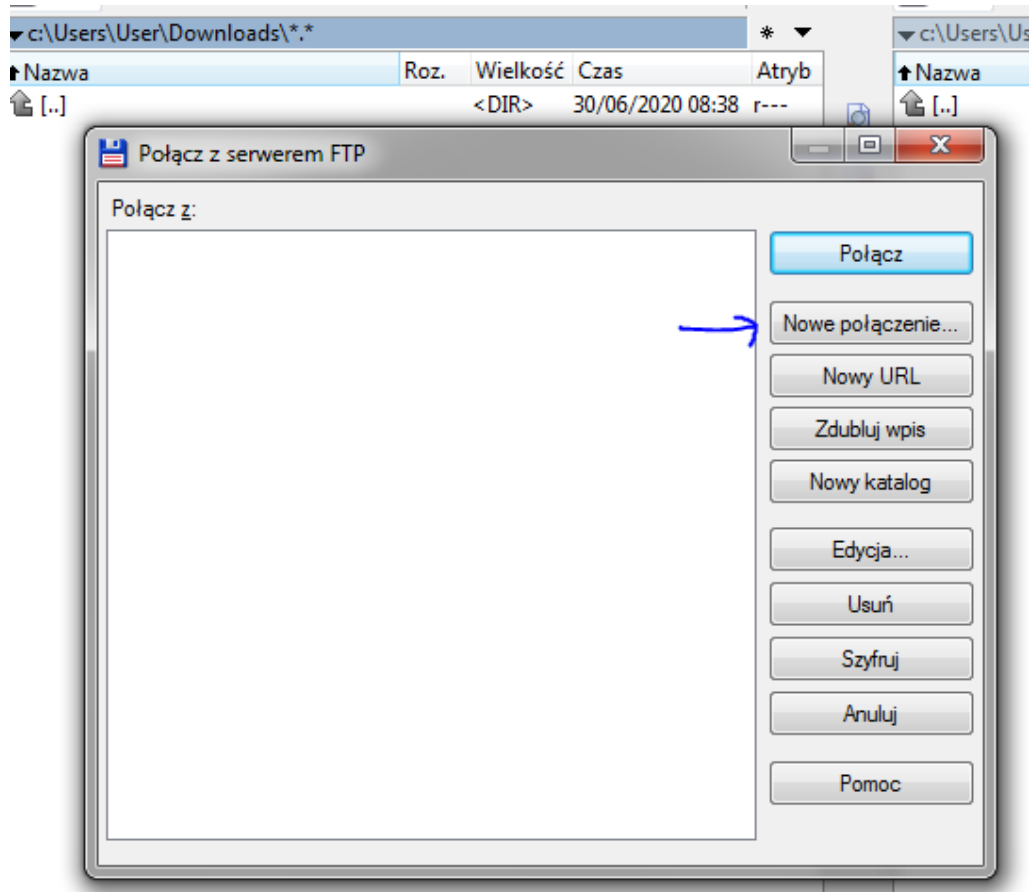

Dane FTP do dekodera są takie:


Sesja: (możesz wpisać cokolwiek, np. dekodery)

Nazwa hosta: IP Twojego dekodera


Użytkownik: *root*

Hasło: *pkteam*

Kliknij **OK**

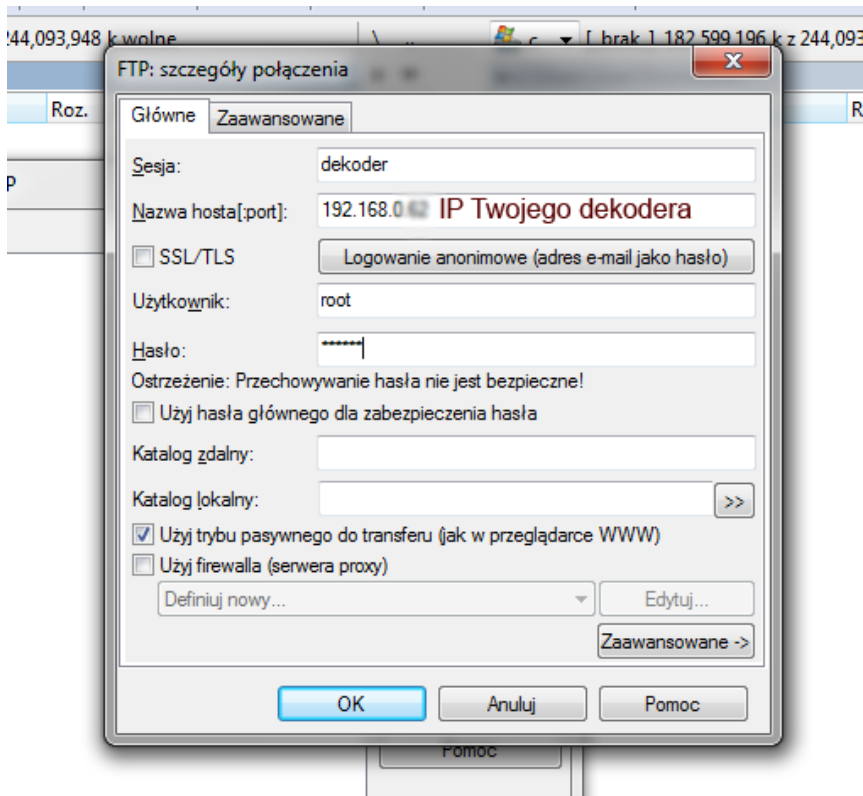


7. Kliknij na Twoje połączenie, np. dekodert

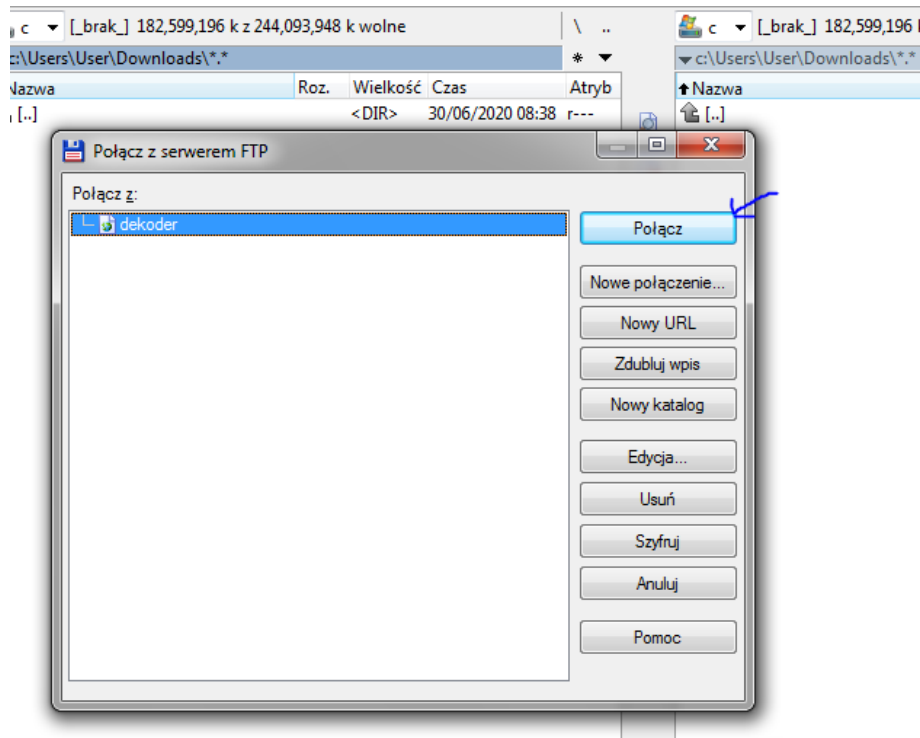


8. Kliknij połącz i zobaczysz w jednym okienku foldery z Twojego komputera, w drugim dekodera. Od strony dekodera wejdź w folder: /etc/tuxbox/config/oscam (Tylko dla Nbox musisz kliknąć dużą szarą strzałkę i folder Oscam będzie w etc).


9. Od strony komputera znajdź swój plik xfilm***.zip (zamiast gwiazdek wpisz swój numer) plik powinien być na dysku C, users, Twoja nazwa użytkownika PC, Pobrane/Downloads) chyba, że skopiowałeś go na Desktop/Pulpit.

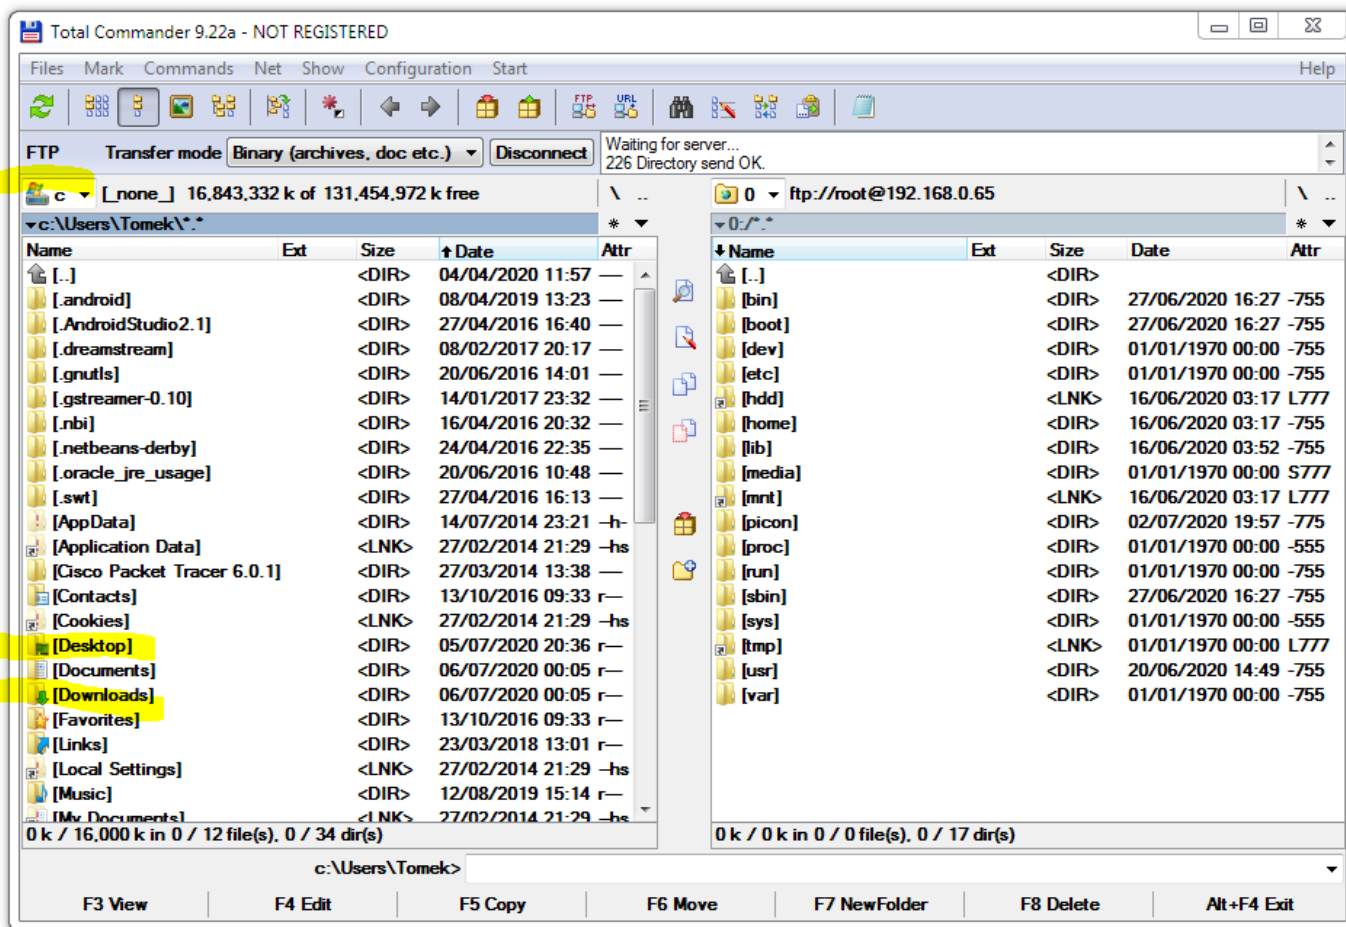


10. Po prostu dwa razy kliknij Twój xfilm, zobaczysz plik: oscam.server, raz kliknij PRAWYM przyciskiem myszki/pada plik podświetli się na czerwono.

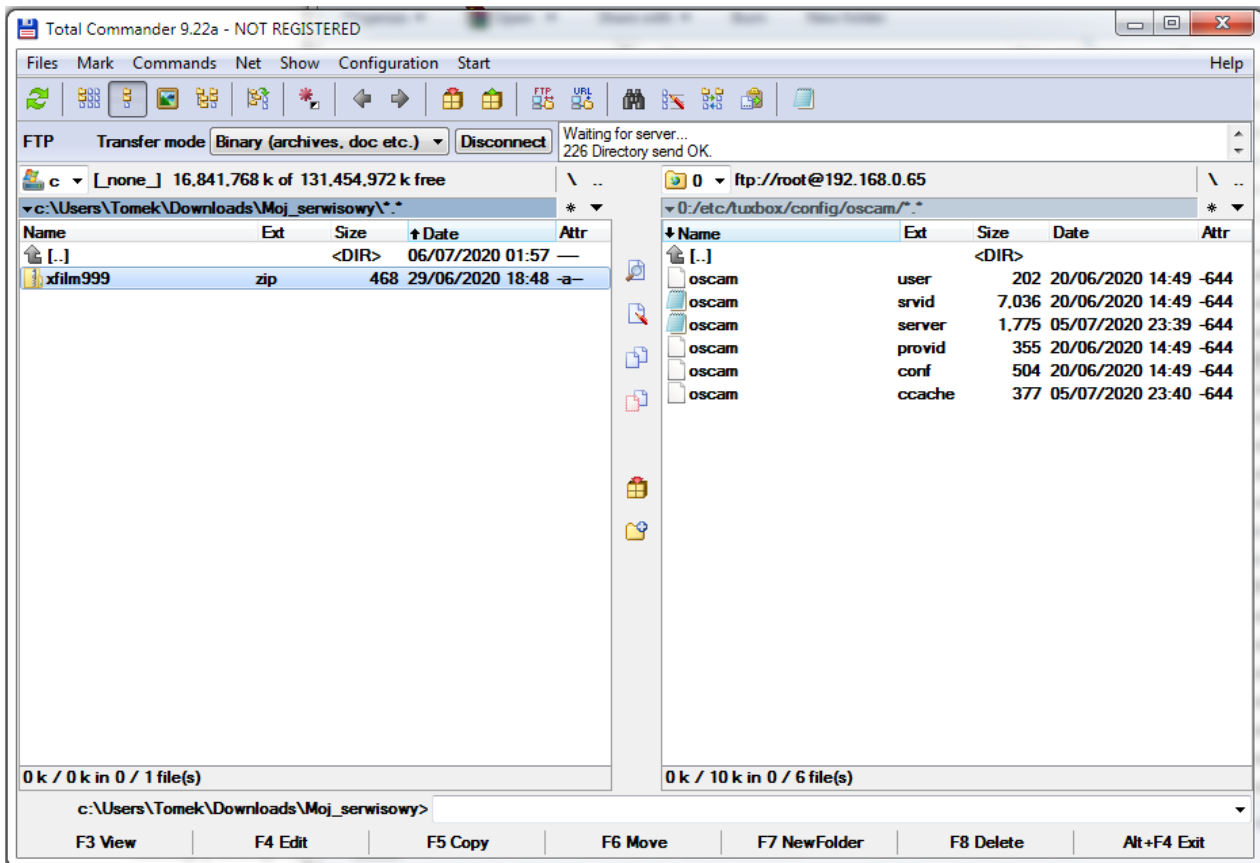


11. Kliknij PRAWYM przyciskiem myszki/pada podświetli się na czerwono.

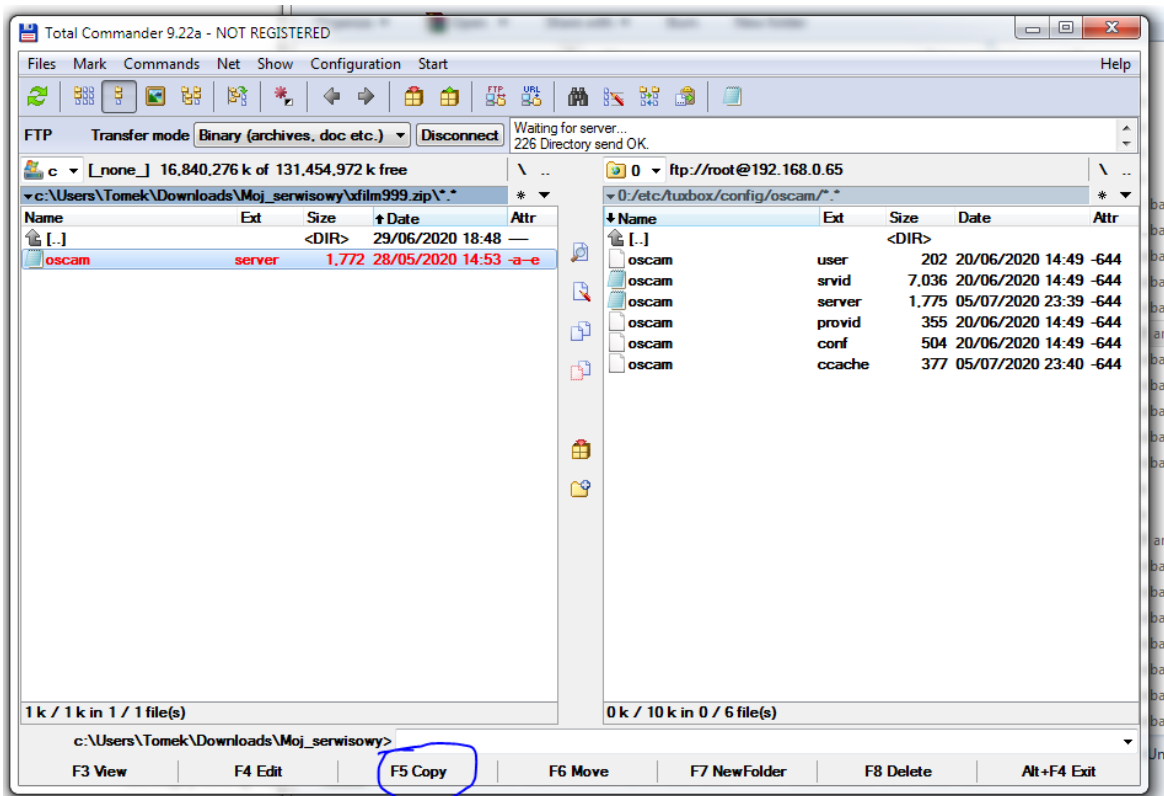


12. Kliknij F5 Kopiuj, pojawi się inne okienko, nic nie wpisuj, kliknij OK.

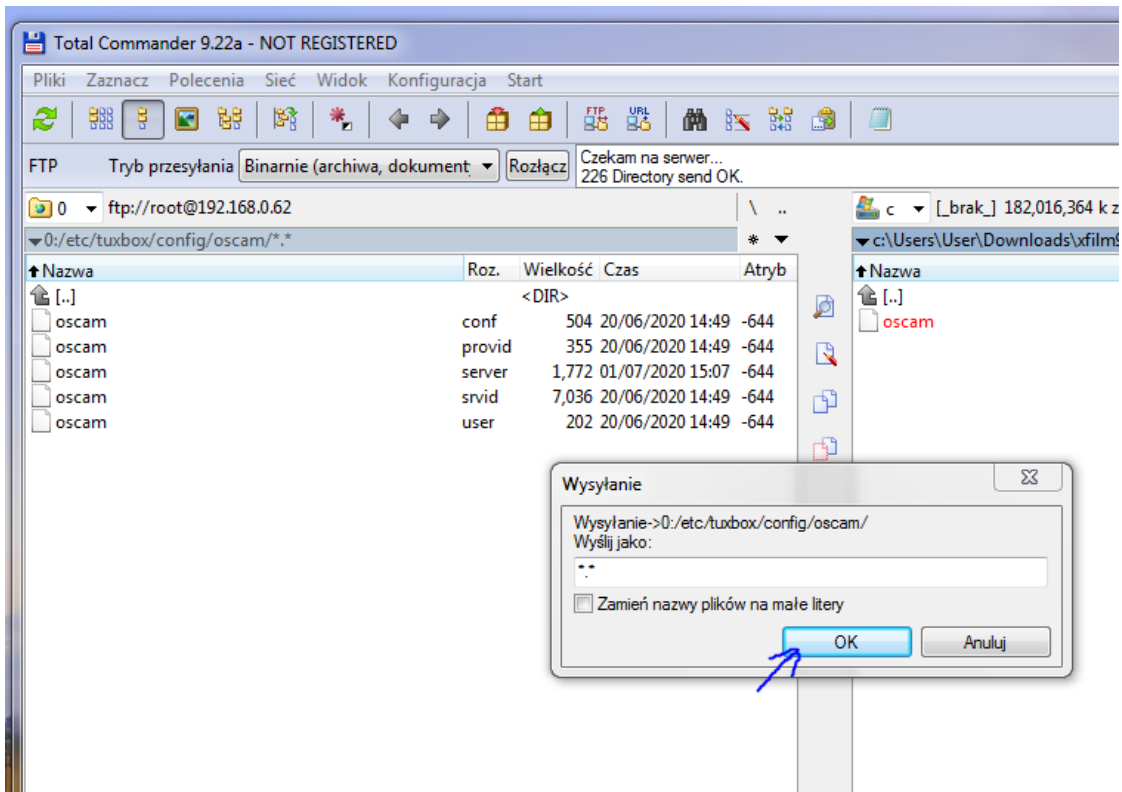

W następnym wpisz hasło ZIPA, zobaczysz info, że plik istnieje, kliknij Nadpisz/Override i rozłącz Total Commandera

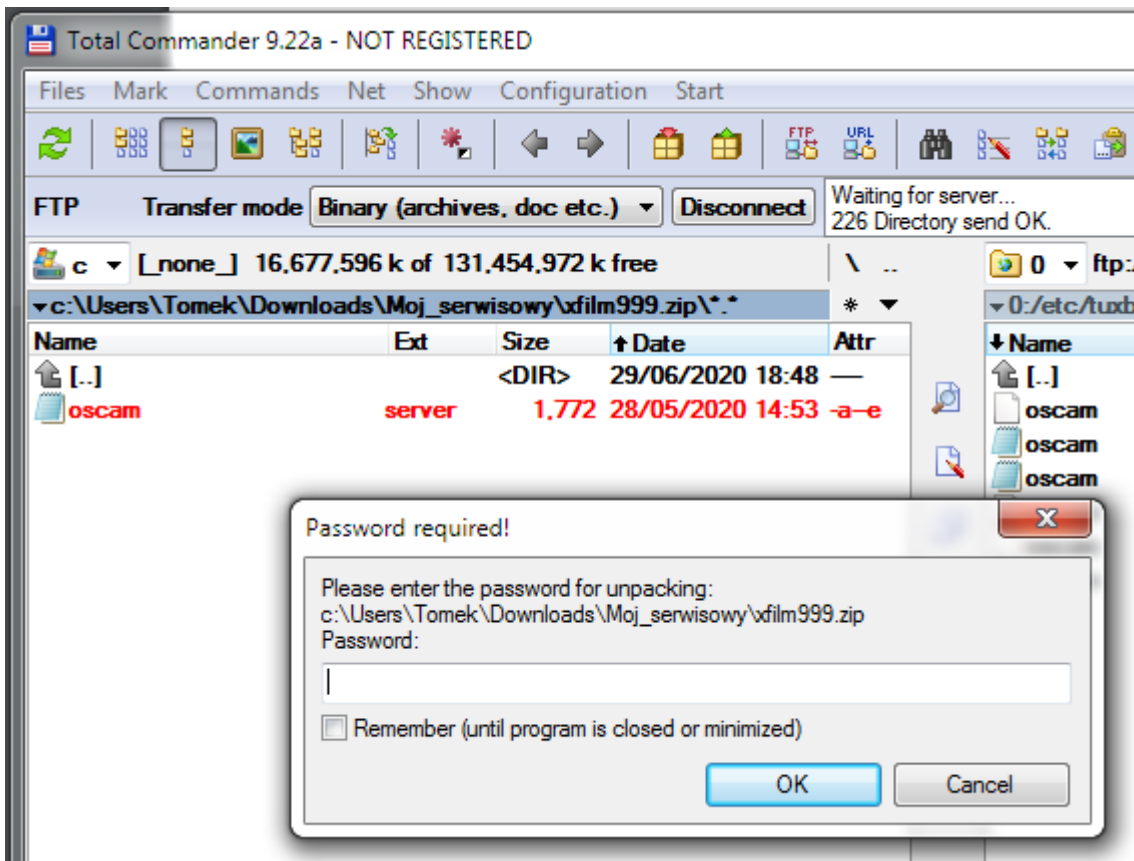

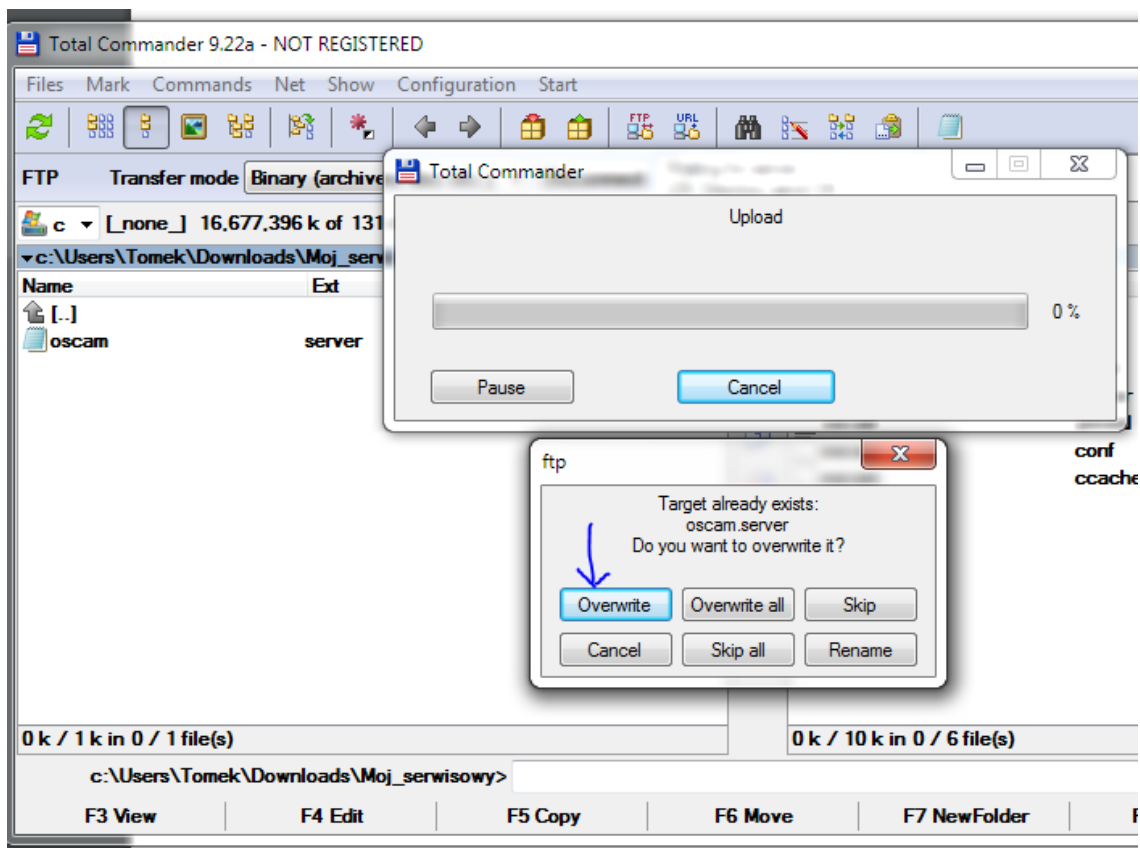

13. Teraz z pilota od czystego ekranu żeby nie było nic z Menu dekodera (Niebieski - Ustawienia Softcam - Restartuj softcam)

(nbox - restart czyli wyłącz/włącz ponownie)